保証書

品　　名	回転式シェーバー
型　　名	IZD-110
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 （ただし、刃は除きます。）
お買い上げ日	年　　月　　日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 お名前　見　本　様 お電話　　（　　）
販売店	住所・店名 電話　　（　　）

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所
〒399-8721　長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284（サービス窓口）
(0263)86-5311（部品相談窓口）
※部品のご注文は販売店へご依頼ください。

Rev. -

きりとり線

IZUMI

回転式シェーバー IZD-110

Cleancut

取扱説明書

保証書付

- このたびは、回転式シェーバー IZD-110 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

本製品の特長

- 肌にやさしく、剃ったあとのひりつき感が少ない回転刃
- 便利なプラグイン充電式
- 海外の AC100V ～ 120V、A2 プラグ地域（アメリカ合衆国・ハワイ・カナダ・台湾など）でも使用できます。
- スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き

株式会社 泉精器製作所

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

⚠ 警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	⚠ 注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号の意味

⚠ 気をつけていただく必要がある内容を示します。	⃠ してはいけない内容を示します。	❗ 必ず実行しなければならない内容を示します。

⚠ 警告

	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
⃠	**交流 100V ～ 120V 以外では使用しない。** 火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
⃠	**電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。** 火災・感電・けがの原因となります。
	本体は、水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 感電やショートの原因となります。
	浴室やシャワー室での使用はしない。 感電やショートの原因となります。

⚠ 注意

❗	**ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。** 肌を傷付けるおそれがあります。
	充電中以外は電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電・けがのおそれがあります。
⃠	**刃を強く押さえない。** 破損して肌を傷付けるおそれがあります。
⃠	**人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。** 本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
⃠	**落としたり、ぶつけたりしない。** 故障のおそれがあります。

アフターサービスについて

保証書について

保証書は本書に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より 1 年間です（刃を除く）。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの回転式シェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後 6 年間保有しております。

サービス窓口

〔受付時間　9:00 ～ 17:00　月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）〕

ご使用に関するお問い合わせ

本　　社 〒399-8721　長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 57-1284　FAX (0263) 58-5535
東京営業所 〒104-0041　東京都中央区新富 1-6-7
TEL (03) 3553-3811　FAX (03) 3553-3833
大阪営業所 〒550-0005　大阪府大阪市西区西本町 3-1-46 奥内第 5 ビル
TEL (06) 6533-2656　FAX (06) 6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本　　社 〒399-8721　長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 86-5311　FAX (0263) 86-5315

付属品について

ご使用の前に、以下の付属品がそろっているかご確認ください。

- ブラシ
- ポーチ

各部のなまえ

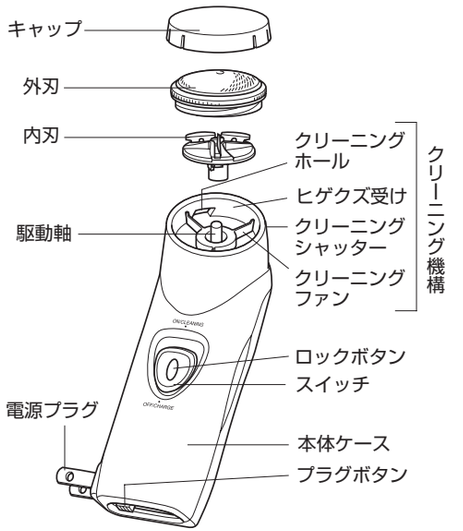

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

こんなときは	考えられる理由	処置方法
ヒゲクズが飛び散る。	ヒゲクズなどがたまっている。	清掃してください。（☞「お手入れのしかた」）
	クリーニングホールが開いている。	クリーニングホールを閉めてください。（☞「お手入れのしかた」）
臭いがする。	ヒゲクズなどがたまっている。	清掃してください。（☞「お手入れのしかた」）
切れ味が悪くなった。	ヒゲクズなどがたまっている。	清掃してください。（☞「お手入れのしかた」）
	外刃が破損・変形している。	刃を取り替えてください。（☞「替刃について」）
	刃の寿命。	
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。（☞「お手入れのしかた」）
充電 1 回で使用できる回数が少なくなった。	蓄電池が空になる前に充電を繰り返した。	スイッチを ON にし、動かなくなるまでそのままにした後、8 時間充電してください。それでも改善されない場合は蓄電池の寿命と考えられますので、本体の修理（有料）をご依頼ください。（☞「充電のしかた」）
	使用推奨温度以外の温度で使用した。	使用推奨温度は 5℃～35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
スイッチを ON にしても動作しない。	蓄電池の充電残量が少なくなっている。	充電してください。（☞「充電のしかた」）
	半年以上使わないまま放置した。	充電してください。（蓄電池の劣化を防ぐため、長く使用されないときでも半年に 1 回は充電してください。（☞「充電のしかた」）
	スイッチが ON の状態で充電をしていた。	スイッチを OFF にしてから充電してください。スイッチが ON の状態では充電されません。
	ヒゲクズが内刃に付着している。	内刃を清掃してください。（☞「お手入れのしかた」）
ヒゲそり後、肌が黒くなった。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	・ティッシュペーパーなどで軽くふきとってください。 ・シェーバーオイルをつけすぎないようにしてください。

取扱上のご注意

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。
- シンナーやベンジンなどを使用するとプラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- 周辺温度が 5℃以下または 35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。電池の性能が低下したり、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- プレシェーブローションやシェーバーオイルなどが本体に付着したときはすぐにふきとってください。放置するとプラスチック部が傷むことがあります。
- **肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなることがあります。**この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度（ただし保証は 1 年です）ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても 2 ～ 3 回しかご使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に 1 度は充電してください。

愛情点検

長年ご使用の回転式シェーバーの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 電源プラグが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、異常な振動がする。
- 本体が変形していたり、焦げ臭い臭いがする。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。

仕様

電源方式	充電式	標準充電時間	8 時間
刃の動作方法	回転式	蓄電池	Ni-Cd 電池
		本体重量	約 155 g
定格電圧	AC100V ～ 120V	定格周波数	50Hz/60Hz
消費電力	2W		
外形寸法	幅 44 ×奥行 55 ×高さ 133（mm）		

充電のしかた

⚠注意	●充電する前に、電源プラグ及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。

お知らせ

- 初めてご使用になるときや長時間使用されなかった場合は、自然放電により電池残量がきわめて少なくなっている場合がありますので、ご使用の前に必ず約 16 時間充電してください。（通常の充電時間は 8 時間です。）
- 1、2 回のご使用で充電を繰り返す、また48時間以上連続充電することは、蓄電池の寿命が短くなったり故障の原因となるのでおやめください。
- 1 回のフル充電で、約 10 日間（1 日 1 回 3 分のご使用と約5秒のクリーニングで）ご使用いただけます。（使用日数は肌へ押し当てる力や気温などにより変化します。）

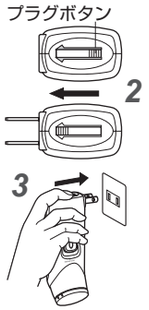

1. **スイッチを OFF/CHARGE にしてキャップを取りつける**
   - ●スイッチが ON/CLEANING のときは、充電できません。
2. **シェーバー底部にあるプラグボタンを押さえながら、矢印の方向にスライドさせ、電源プラグを完全に出す**
3. **電源プラグをコンセントに差し込む**
   - ●充電は約 8 時間で完了になります。
4. **充電完了後、コンセントから電源プラグを抜く**
5. **プラグボタンを押さえながら引いて、電源プラグを元の位置に完全に戻す**

使いかた

1. **キャップをはずす**
2. **外刃が完全にしめつけられているか確認する**
3. **クリーニングシャッターを矢印の方向に " カチッ " と音がするまで回し、クリーニングホールが完全に閉じていることを確認する**

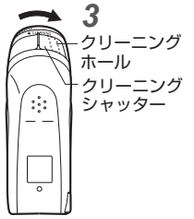

4. **スイッチを ON にする**
   - ●ロックボタンを押しながら、スイッチを上部にスライドさせてください。
   - ●刃が回転し、ヒゲをそることができます。

5. **外刃を肌へ軽く当てる**

⚠注意	●押し当てる力は約 400g を目安にしてください。肌への押し当てが強すぎる（参考値約 800g 以上）と、刃の摩耗が進みやすく、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。

6. **片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆ぞりの要領で滑らせる**
   - ●特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、そり残しが多い部分です。肌を伸ばしたり、顔をあげながら、ヒゲを起こす要領でそると刃でとらえやすくなります。
   - ●肌が汗ばんでいたり、ぬれているとそりにくいので、タオルなどであらかじめ拭いて使用してください。
7. **使用後、スイッチを OFF にする**
   - ●スイッチを下部にスライドさせてください。
   - ●キャップを取りつけて保管してください。

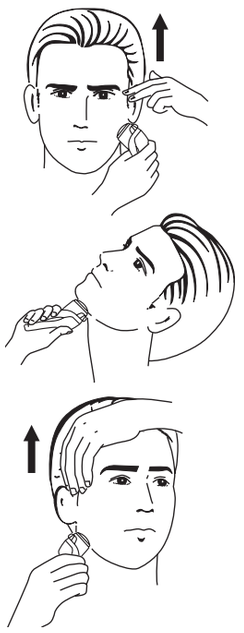

きりとり線

保証規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
   - ① 誤った使用での故障
   - ② 不当な修理や改造による故障及び損傷
   - ③ 火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
   - ④ 異常電圧による故障及び損傷
   - ⑤ 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等）
   - ⑥ 本書の提示がない場合
   - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
   - ⑧ 刃の破損及び摩耗
   - ⑨ ご使用による汚れ及び損傷
6. 本書は日本国内のみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

きりとり線

お手入れのしかた

⚠警告	●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持や、ヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ワンタッチクリーニングは2～3日に 1 回以上、ブラシ清掃は 1 週間に 1 回以上行うことをおすすめいたします。また 1 週間に 1 回程度、シェーバーオイル (別売：OIL-5) または市販のオイルを少量塗布してください。長期間ご使用にならない場合は、外刃、内刃を清掃して、シェーバーオイルを少量塗布してください。

1. **スイッチを OFF にする**
2. **キャップを取り、クリーニングシャッターを矢印の方向に " カチッ " と音がするまで回し、クリーニングホールを開ける**
3. **ポリ袋などを用意して、クリーニングホールをその中に入れる**
4. **スイッチを ON/CLEANING にする**
   - ●数秒間でヒゲクズが排出されます。
5. **スイッチを OFF にする**
6. **クリーニングシャッターを手順 2 と逆の方向に " カチッ " と音がするまで回し、クリーニングホールを完全に閉める**

⚠注意	●クリーニングホールを人に向けてスイッチを ON にしないでください。

ブラシ清掃のしかた

⚠警告	●本体は、水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 感電やショートの原因となります。

⚠注意	●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

1. **スイッチを OFF にする**
2. **外刃を矢印の方向に回してはずし、内刃、クリーニングファンを真上に持ち上げてはずす**

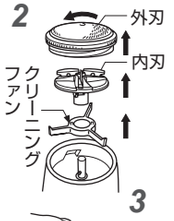

3. **付属のブラシを使って、外刃、内刃、ヒゲクズ受けを清掃する**
   外刃、内刃の汚れが固着して取れないときは、中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯でブラシを使って洗い、すすぎを充分にして水をよく切る

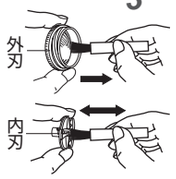

4. **はずしたときと逆の手順で取りつける**
   ①クリーニングファンの向きを間違えないように取りつける。
   ②内刃は駆動軸にある突起部に内刃の溝を合わせて差し込む。
   ③外刃は時計回りに止まるまで回して取りつける。

蓄電池のリサイクルについて

⚠警告	●取り出した蓄電池を使用しない。 蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。 ●蓄電池に傷や衝撃をあたえない。分解や改造をしない。 ●取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。 ●蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。 蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗浄した後、医師にご相談ください。 ●製品を廃棄する場合以外は分解しない。 火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。電池交換などの修理は、お買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口までご依頼ください。

Ni-Cd
ニカド電池はリサイクルへ

●この製品に使用しているニカド電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取りだし、リサイクルにご協力ください。取りだしたニカド電池は、充電式電池（蓄電池）リサイクル協力店へお持ちください。

製品破棄時の電池の取りだしかた

⚠注意	●以下の説明は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。

1. **スイッチを ON にし、蓄電池を使い切る**

⚠注意	●蓄電池を使い切っていないと、感電・発火・やけどのおそれがあります。

2. **キャップ・外刃・内刃をとりはずす**
3. **プラスドライバーを使ってネジ 3本をはずす**
4. **本体ケースにマイナスドライバーを差し込み、あける**

⚠注意	●マイナスドライバーや部品のフチでけがをしないようにご注意ください。

5. **基板を本体から取り出す**
6. **蓄電池両端の端子をニッパーなどで切る**
7. **取りだした蓄電池の端子部をビニールテープなどで絶縁する**

替刃について

シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。快適なそり味を保つためにも、約 1 年ごとに交換されることをおすすめします。

替刃 K36iK……希望小売価格 ￥1,470（税込）

- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 替刃は外刃と内刃がセットになっています。必ず同時に交換してください。

交換の前に

⚠注意	●必ず電源を OFF にしてから、交換作業を行ってください。